






Philips  
3000K  
15W  
E18  
Philips  
3000K  
15W  
E18

| 部番 | 部品名       | 個数   | 材質   | 摘要          |
|----|-----------|------|------|-------------|
| 1  | サポート      | 1    | SPG  | 生地          |
| 2  | フランジ      | 1    | SPC  | 真中古美色メッキ    |
| 3  | グローブ      | 4(5) | ガラス  | 透明一部サンド     |
| 4  | ランプソケット   | 4(5) | ユリア  |             |
| 5  | ランプ       | 4(5) |      | FCL30W-F/28 |
| 6  | 点灯管ソケット   | 4(5) | ユリア  |             |
| 7  | 点灯管       | 4(5) |      | FG-1E       |
| 8  | ベビー電球ソケット | 1    | ユリア  | SL-1        |
| 9  | ベビー電球     | 1    |      | 100V 5W     |
| 10 | グローブ受け    | 4(5) | SPC  |             |
| 11 | アーム       | 4(5) | STKM | 真中古美色メッキ    |
| 12 | 本体        | 1    | SPC  | 真中古美色メッキ    |
| 13 | スイッチ      | 1    | ユリア  | No.108N     |
| 14 | SL端子台     | 1    | ユリア  |             |
| 15 | 安定器       | 4(5) |      | 30W 用       |

注) ( ) 内はCD-576N(5灯用)の場合

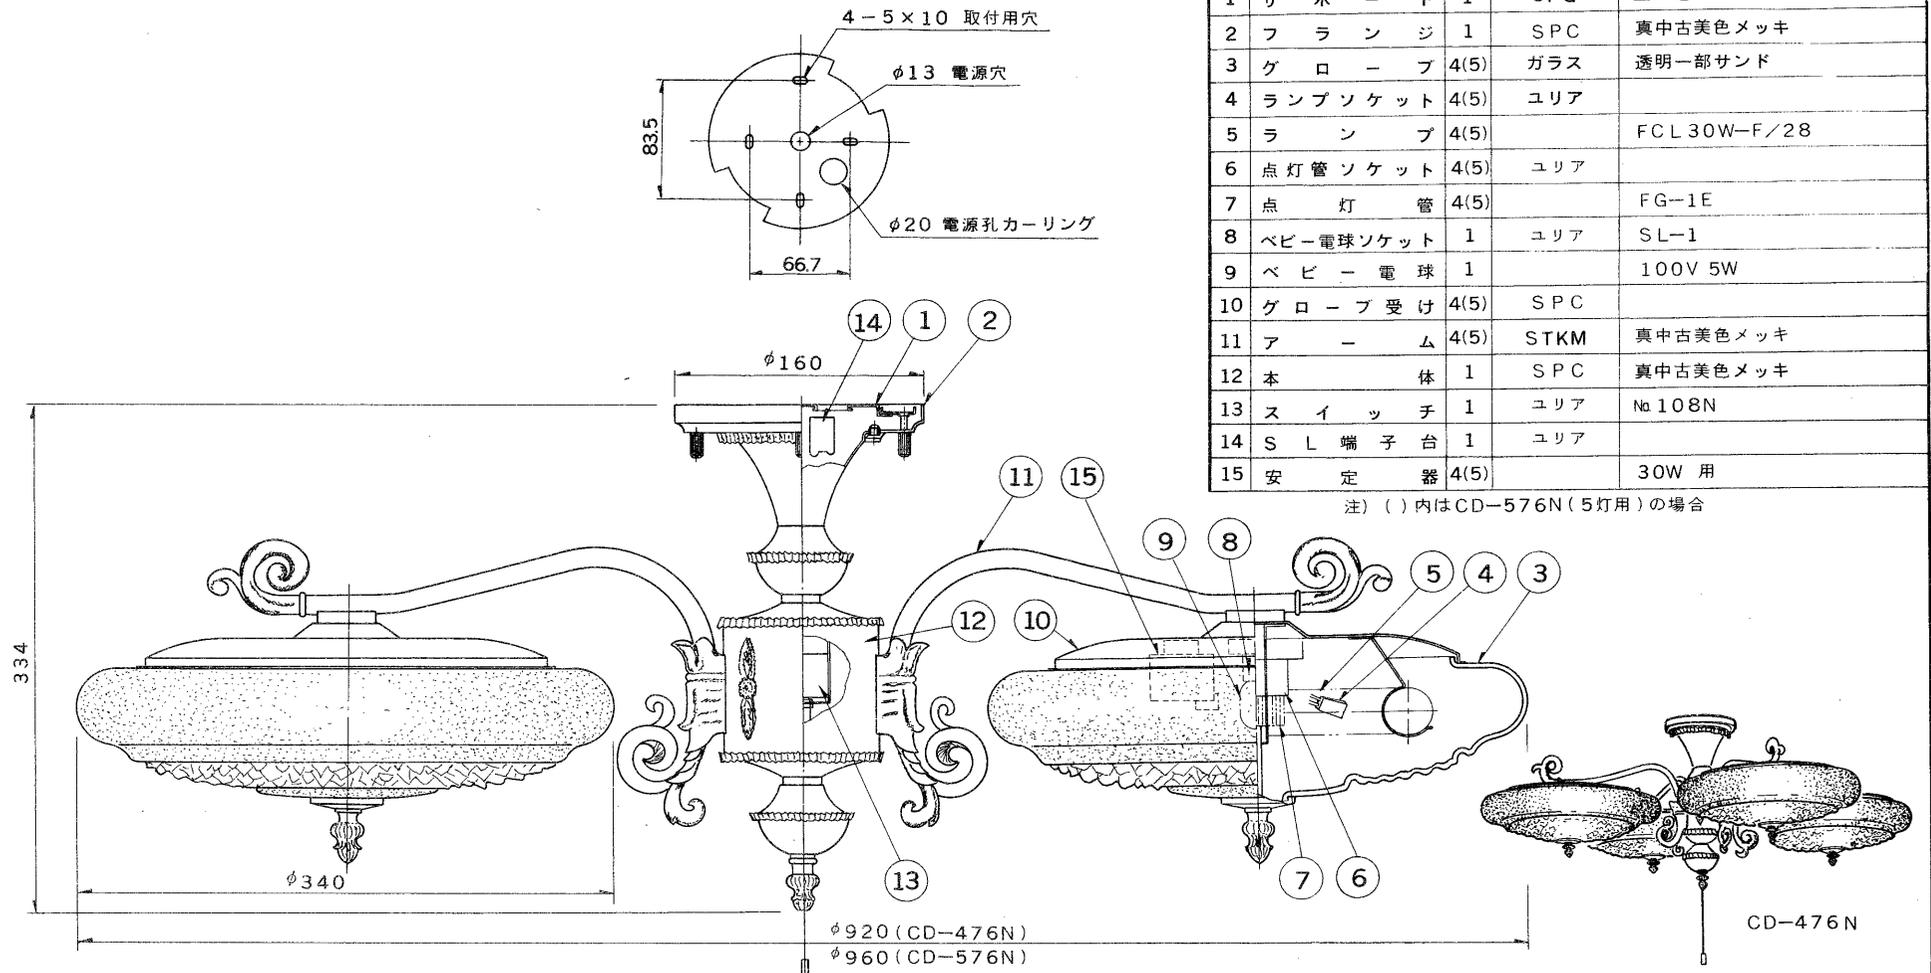


点灯順序

CD-476N(4灯用)

- 1 ランプ4灯点灯
- 2 ランプ2灯点灯
- 3 ベビー電球点灯
- 4 消灯

CD-576N(5灯用)

- 1 ランプ5灯点灯
- 2 ランプ3灯点灯
- 3 ベビー電球点灯
- 4 消灯

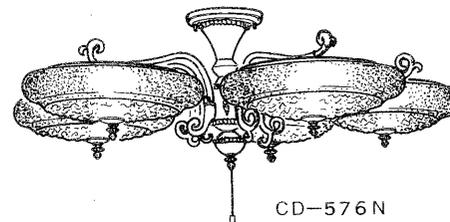

CD-576N

|             |                         |                  |             |                    |
|-------------|-------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 電圧          | 適合光源                    | 重量               | 形名          | CD-476N<br>CD-576N |
| 100V        | FCL30W-F/28<br>×4<br>×5 | 11.9kg<br>14.0kg | 品名          |                    |
| 設計 担当 検図 承認 |                         |                  |             | F11098/B<br>発行     |
|             |                         |                  |             |                    |
| 単位          | mm                      | 第三角法             | 東芝ライテック株式会社 |                    |

# TOSHIBA


## 東芝蛍光灯シャンデリア取扱説明書

このたびは東芝蛍光灯シャンデリアをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の蛍光灯シャンデリアと共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

### 各部のなまえ

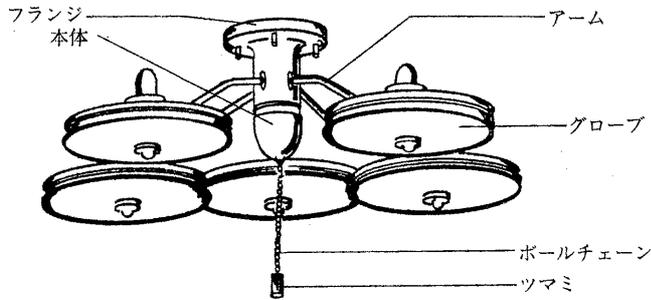


# シャンデリア

### 器具の取り付けかた

1. 天井面に付属のKTボルトを取り付けます。
2. 電源線を通しサポートをKTボルトでしっかりと取り付け、木ねじで回り止めをします。
3. 仮り吊りチェーンをサポートの丸穴に取り付け器具本体を仮り吊りします。
4. 電源線の結線は、SL端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき電源線差し込み穴に、強く差し込んでください。その際、電源線をねじったりまわしたりしないでください。(図-1)
5. 器具本体を持ち上げ、フランジをサポートに飾りナットで固定します。

(ご注意) 天井や壁面に器具を取り付ける場合、壁紙・クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキ、塗装などの変色やサビのものになります。

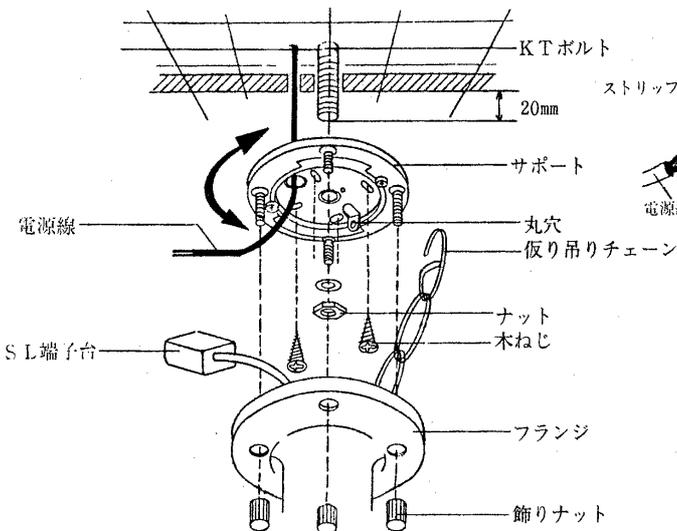

### グローブの取り付けかた

1. ランプをランプホルダーに取り付けます。
2. ランプソケットをランプに差し込みます。
3. グローブを反射笠の縁に当て、飾りねじを取付金具にねじ込んで取り付けます。

(注 意)

- グローブ取り付けの際に、グローブを片手で持ちますと滑りやすいため、必ず両手で持ち、作業は2人で行うようにしてください。



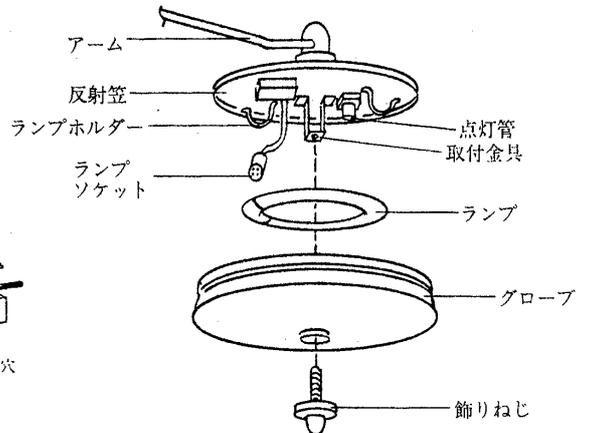


図-1  
SL端子台

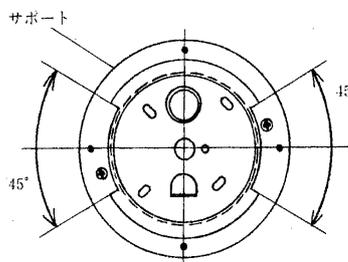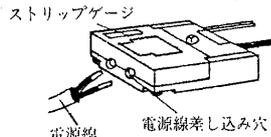


### ● 器具取り付け位置の調整

器具の天井取り付けには図の範囲で調整できます

(飾りナットをゆるめて器具を回すと回転出来ます。)

### 点灯・消灯のしかた

1. ランプ・点灯管・ベビー電球がソケットに確実に取り付けられているか確認してください。ゆるんでいますと点灯いたしません。
2. プルススイッチ引ひも(ツمام)を引きますと右の順序で切り換えられます。

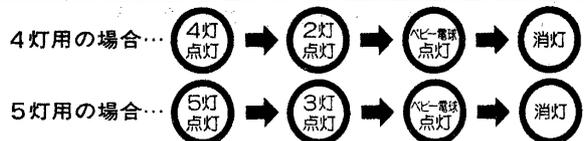

### お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられています。

### 工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。


# TOSHIBA

## 特にご注意を

- 必ず電源周波数に合った器具をお使いください。  
蛍光灯器具には電源周波数が50ヘルツ(Hz)用と60ヘルツ用の区別がありますので地域の周波数に合った器具をお選びください。(ご不明の場合はお買いあげの販売店におたずねください。)まちがえてご使用になりますと、ランプ寿命が短くなったり、過熱して焼損などのものになります。  
・贈物としていただいた場合などには特にご注意ください。
- ・電源周波数のちがった地域にご転居のときは部品の交換が必要です。お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、周波数変換については実費を請求させていただきます。



- 器具の改造やランプ以外の部品の交換は、絶対におやめください。性能が十分に発揮できないばかりか大変危険です。
- この器具は屋内専用で5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所、湿気の多い場所でのご使用は絶対におやめください。火災や感電、故障のもとになります。

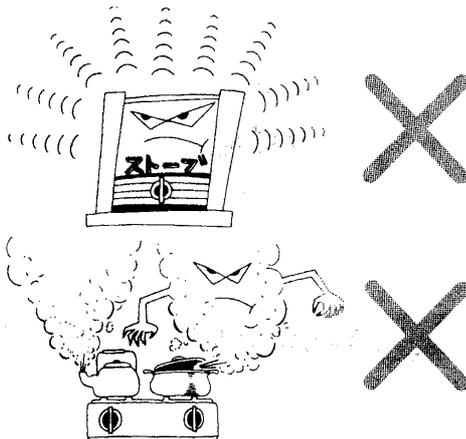

- ランプを交換されるときは、必ず電源を切ってから行なってください。
- ランプ交換の際には、東芝蛍光灯ランプ〈サークライン〉ワットブライターメロウホワイト30ワット形とご指定ください。  
(注)東芝蛍光灯ランプ一般形も交換使用可能です。
- 点灯管交換の際には、“東芝点灯管FG-1E”とご指定ください。

## お手入れのしかた

- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。




- 本体は電気掃除機またはハタキなどでホコリをはらうようにしてください。



- グローブはぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。

- 器具をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

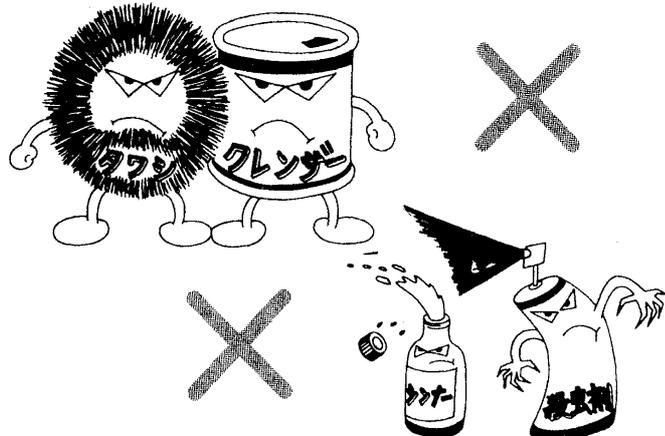

- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

## 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。